

Maxell, Europe Ltd.

Whitebrook Park, Lower Cookham Road, Maidenhead, Berkshire, SL6 8YA,
United Kingdom

62007661

XYZ 4 (HRK) EDCBA


maxell


**YOSO LASHES - Elemes szempilla
M-AC110 göndörítő toll**

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Otthoni használatra

Köszönjük, hogy megvásárolta a terméket.

Kérjük olvassa el a használati útmutatót és használja a terméket ennek megfelelően. A termék csak otthoni használatra alkalmas.

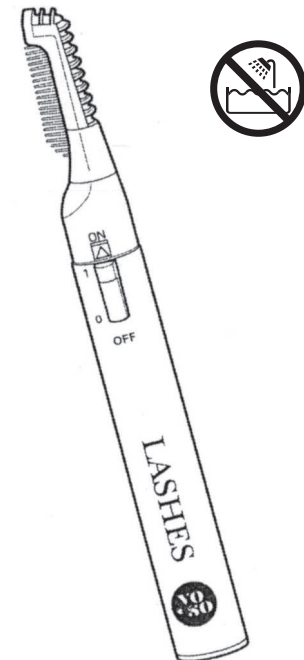

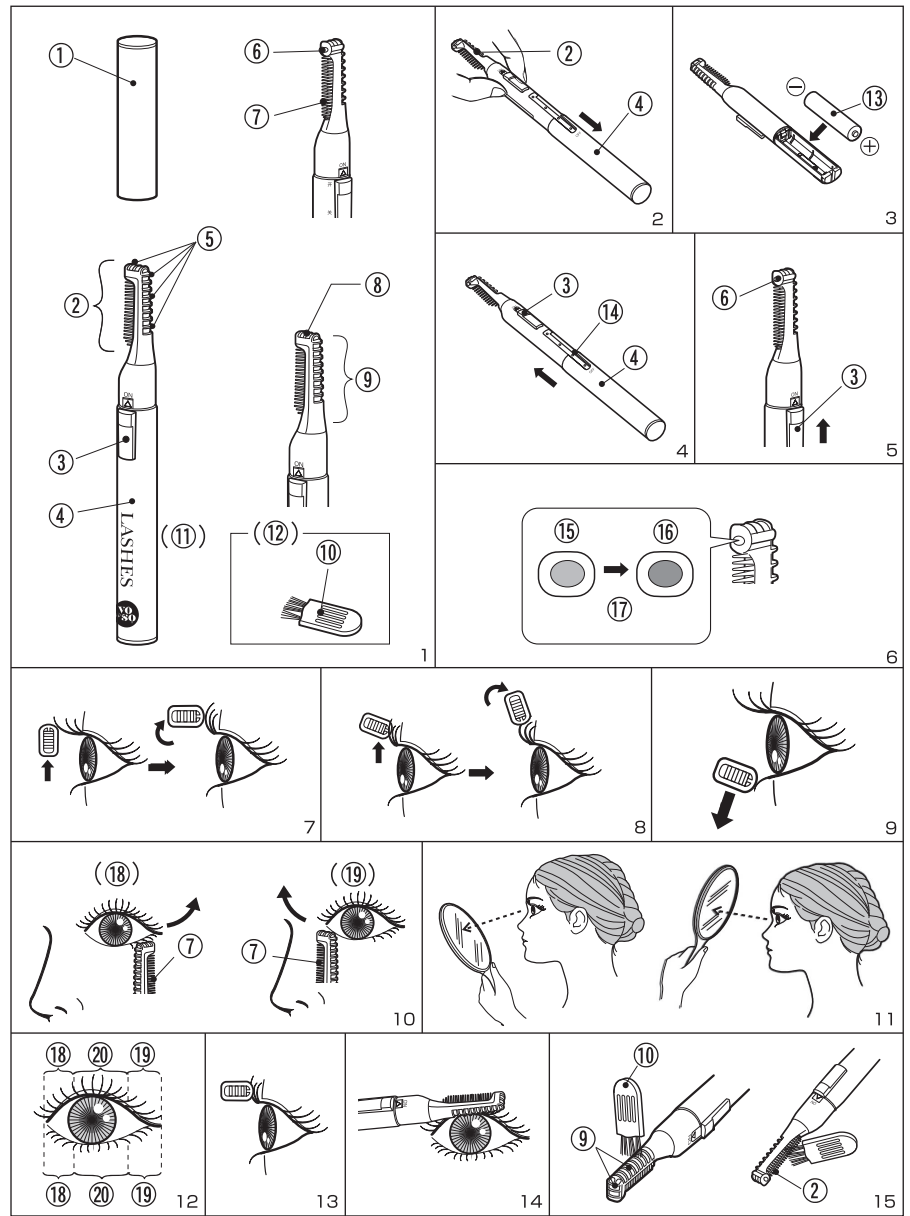






Magyar

Biztonsági előírások

⚠ FIGYELMEZTETÉS

 Tilos	Ne nyomja a fűtő részt a szemhéjhoz.
	Ne használja a készüléket gyermekek közelében.
	Ne használja a terméket járműben.
 Ne használja a terméket nedves területen	A készüléket korlátozott fizikai (ideértve a gyermekeket), érzékszervi vagy mentális képességű, kellő tapasztalattal és/vagy tudással nem rendelkező személyek mindaddig nem használhatják, míg felelős szakember felügyelete alatt biztonságuk érdekében megfelelő útmutatást nem kaptak a készülékre vonatkozóan.
	Ne engedje, hogy a gyermekek játék céljára használják a készüléket. Biztosítson felügyeletet.
 Tartsa a készüléket száraz helyen.	

⚠ VIGYÁZAT

 Tilos	Ne használja a terméket gyúlékony folyadékok, mint alkohol, benzin és hígító közelében. A készüléket kizárólag szempilla gondörítésére használja.
	Ne használja a terméket, ha kontaktlencsét visel.
	Szembetegségben, vagy kötőhártya-gyulladásban szenvedők nem használhatják a terméket.
	A termék kizárólag személyi használatra készült.
 Ellenőrizze	Ne használja a terméket családtagjaival vagy más személyekkel közösen.
	Ne hagyja bekapcsolva a terméket.
	Ne hagyja a terméket gyúlékony tárgyakon, mint műanyag és papír, ha a fűtő rész forró.
	Ne használja a terméket, ha leesett, vagy megsérült.
	Használat előtt ellenőrizze, hogy a kefén és a fejrész melegítőn nincs-e elválkozás.
	Ellenőrizze, hogy használat után a fejrészre rátette-e védősapkát.
	Használja óvatosan a terméket, ha mások is vannak Ön körül.

⚠ VIGYÁZAT



Amennyiben a termék használata után kellemetlenséget érez a szemében, vagy a szempilláján, hagyja abba a termék használatát és forduljon orvoshoz vagy szakemberhez.

Az alábbi utasítások figyelmen kívül hagyása sérülést okozhat, illetve az elem hőtermelése, elektrolit szivárgása és robbanása miatt a termék meghibásodását okozhatja.

- Használja az elemet a használati utasításnak megfelelően.
- Ellenőrizze, hogy használat után a kapcsolót OFF állásba állította-e.
- Rendszeresen végezzen ellenőrzést, különösen ellenőrizze az elektrolit szivárgást.
- Amennyiben hosszabb ideig nem használja a terméket, távolítsa el az elemet.
- A használt elemet közvetlen használat után távolítsa el.



Az erre engedéllyel nem rendelkező műszaki szakember a terméket nem módosíthatja, nem szedheti szét, illetve nem javíthatja.

A termék részei és működése (1. ábra)

- | | |
|---|--|
| ① Védősapka
Ellenőrizze, hogy használat után a fejrészre rátette-e védősapkát. | ⑦ Kapcsoló
Használja a szempillák irányának beállítására. |
| ② Fejrész
Nem levehető | ⑧ Fűtőhegy
Használja akkor, amikor meghatározott részeket gondörít, mint kisebb szempillák, a szem belső és külső sarkai. |
| ③ Kapcsoló | ⑨ Alaptest
Használja szempilla gondörítésére |
| ④ Elem fedőlap | ⑩ Tisztító kefe |
| ⑤ Védőburkolat | ⑪ Alaptest |
| ⑥ Hőmérséklet kijelző
Szín váltásával jelzi a megfelelő hőmérsékletet. | ⑫ Tartozékok |

Előkészület használat előtt

Elem behelyezése

Vigyázat

1. Ne használjon szivárgó elemet.
2. Kizárólag alkáli elemet használjon (LR03/AAA).
Ha más elemet használ, a termék teljesítménye nem lesz megfelelő.
A fűtőtest felmelegedése hosszabb ideig tart, ami az akkumulátor élettartamának rövidülését okozza.

- Az elem élettartama a környezeti hőmérséklettől függ.
[Amennyiben a terméket alkáli elemmel (LR03/AAA) használja, naponta egyszer 3 perc]
- Körülbelül 2 hét 25°C-os hőmérsékleten.
- Körülbelül 1 hét 15°C-os hőmérsékleten
(A működési idők száma a működtetési feltételek, mint alacsony környezeti hőmérséklet szerint csökkenhet)

1. Húzza le az elem fedőlapot a nyílnak megfelelő irányba és vegye le. (2. ábra)
Vigyázat: Ne a fejrésznél fogva távolítsa el az elem fedőlapot.
2. Helyezze be az alkáli elemet (LR03/AAA) a termékbe, az elem pólusainak megfelelően. (3. ábra) ⑬ Elem
Vigyázat: Ha az elem rossz irányban helyezkedik el, a termék nem fog működni.
3. Illessze az elem fedőlap kivágott részét a kapcsoló részhez, és ellenőrizze, hogy az elem fedőlap jól illeszkedik-e. (4. ábra) ⑭ Elem fedőlap kivágott része

Használat előtt

1. Állítsa a kapcsolót 1(OFF) állásba, várjon, míg a megfelelő hőmérsékletet jelző szín átvált. (5. ábra)
 - Néhány percig tart, míg a szín átvált.
 Vigyázat:
Ellenőrizze, hogy a terméket 15 - 35°C hőmérsékleten használja-e.
A terméket 15°C alatti hőmérsékleten történő használata az alábbiakat okozhatja:
 - Alacsonyabb göndörítő hatás.
 - Csökkent elem élettartam
 - A hőmérséklet kijelző színváltásának késése.
 Figyelmeztetés:
Amennyiben a szín 2 perc múlva nem vált át, ellenőrizze, hogy az elem megfelelően lett-behelyezve.
Amennyiben az elem behelyezése megfelelő, cserélje ki a régi elemet egy újra.
2. A termék használatra kész, ha a megfelelő hőmérsékletet jelző szín liláról rózsaszínűre vált. (6. ábra) ⑮ Lila ⑯ Rózsaszín ⑰ Körülbelül 1-2 perc
Amennyiben az elem kapacitása vagy a környezeti hőmérséklet alacsony, a szín átváltási idő tovább tarthat.
Fűtőhegy
A termék használatra kész, ha a megfelelő hőmérsékletet jelző szín változni kezd.

A termék használata

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Ne nyomja a fűtő részt a szemhéjhoz.

⚠ VIGYÁZAT

Amennyiben a termék használata során vagy után kellemetlenséget érez a szemében, vagy a szempilláján, hagyja abba a termék használatát, és forduljon orvoshoz vagy szakemberhez.

Figyelmeztetés:

- Vigyázzon, hogy nehegy megsejtse a szeméit, amikor a terméket tükörben használja.
- Amennyiben a fűtő rész a bőrrel érintkezik, és úgy érzi forró, hűtse le vízben.
- Amennyiben a fűtő részre, vagy a fésűre szempillafesték kerül, tisztítsa meg használat előtt.

Szempilla göndörítése

1. Állítsa be a szempilla végeit a fűtő egységgel.
Helyezze a szempilláját a fűtőtestre, és fordítsa ki 90 fokkal. Amikor a fűtőtest párhuzamosan áll a szemhéjával, tartsa meg 3 másodpercig. (7. kép)
2. Göndörítse a fűtőtesttel a szempilla hegyét.
Csúsztassa a fejrészt lassan a szempilla hegyéhez.
Nyomja meg enyhén a szempilláit, göndörítse, tartsa így 3 másodpercig. (8. kép)
3. Állítsa be az alsó szempillák irányát a fűtőtesttel.
Az alsó szempillák esetében a fűtőtestet függőlegesen használja, csúsztassa lefelé a szempilla töveitől, majd tartsa így 3 másodpercig. (9. ábra)
4. Göndörítse fel-le a szem belső és külső sarkainál a szempillákat a fűtőhegygel
Miután körülbelül 3 másodpercig a fűtőhegyet a szemhéjjal párhuzamosan alkalmazta, csúsztassa le lassan a szempilla töveitől a szempilla végéig. (10. ábra)
⑱ A szem külső sarka ⑲ A szem belső sarka
Figyelmeztetés:
A szem külső sarkainak göndörítésénél a fésűnek kifelé kell állnia, a belső sarkainak göndörítésénél befelé kell állnia, így elkerülheti, hogy a fésű a szembe kerüljön.

Használat után

Állítsa a kapcsolót 0(OFF) állásba, és tegye a fejrészre a védősapkát.

Tanácsok a megfelelő göndörítéshez

1. Megkönnyíti a felső szempillák göndörítését, ha göndörítés közben a tükröt a szeménél alacsonyabban tartja. Megkönnyíti az alsó szempillák göndörítését, ha göndörítés közben a tükröt a szeménél magasabban tartja. (11. ábra)
2. Míg meg nem szokja a terméket, gyakoroljon kikapcsolt termékkel.
3. A Fűtőtestet használja a felső-alsó szempillák középső részéhez. A fűtőhegyet használja a szemek belső és külső részénél lévő szempillák göndörítéséhez. (12. ábra)
⑳ Szempilla középső része
4. Megkönnyíti a göndörítést, ha a fűtő részt közel tartja a szempilla tövéhez. (13. ábra)
⚠ FIGYELMEZTETÉS
Ne nyomja a fűtő részt a szemhéjhoz.

Ajánlott használat

1. A kívánt hatás eléréséhez, a göndörítés után használjon szempillafestéket, és hagyja a szempillán kis ideig.
Ezután használja a fűtőrészt a szempillákhoz.
2. A túl sok szempillafestéket távolítsa el fésűvel, és fésülje ki a szempilláit. A szempillafesték felvitele előtt szárítsa meg a szempilláit, csúsztassa lassan a fésűt a szempilla töveitől a szempilla hegyéhez. (14. ábra)

Karbantartás

⚠ VIGYÁZAT

Ellenőrizze, hogy a kapcsolót 0(OFF) állásba állította-e.

Ne mossa vízzel a terméket, ne öntsön vizet a termékre.

A fűtőtestről a szennyeződések nedves, jól kicsavart ronggyal távolítsa el.

Ne használjon alkoholt, benzint és higítót.

1. Távolítsa el a szennyeződést a fejrésről (A fejrész nem levehető)
 - A fűtőtestre és a fésűre tapadó szennyeződések, mint a szempillafestéket, a mellékelt tisztító kefével távolítsa el.
2. A fő testen, beleértve a fűtőrészt is, lévő szennyeződések higított semleges tisztítószerrel átitatott ronggyal távolítsa el. (15. ábra)



Ez a jelzés azt mutatja, hogy a készülék használata fürdőkád, mosdó, illetve egyéb víztároló közelében nem ajánlott.

Hibaelhárítás

A termék javítása előtt ellenőrizze az alábbiakat:

Hibajelenség	Ellenőrzési pont	Megoldás
Termék nem működik.	Ellenőrizze, hogy az elem a megfelelő irányban van-e behelyezve.	⊕⊖ Ellenőrizze a pólusokat és helyezze be újra az elemet.
Túl sok idő, míg a hőmérséklet kijelző színe átvált. Vagy túl sok idő, míg a termék felmelegedik.	Ellenőrizze, hogy az elem nem merült-e le. Ellenőrizze, hogy a környezeti hőmérséklet nem alacsony-e.	Cserélje ki az elemet egy új alkáli elemre. Amennyiben a környezeti hőmérséklet alacsony, a fűtőtestnek időre van szüksége, míg felmelegszik, az elem élettartama megrövidül. Javasoljuk, hogy a terméket 15°C vagy annál nagyobb hőmérsékleten használja.
A termék túlságosan forró.	Ellenőrizze, hogy valóban alkáli elemet használ-e.	Használjon alkáli elemet.
A szempilla göndörítése nehéz	Ellenőrizze, hogy a fűtő részen nincs-e szempillafesték vagy más szennyeződés.	A fűtőrész tisztítása

Ellenőrizze a fentieket, amennyiben a szempilla göndörítő továbbra sem működik megfelelően, ne javítsa meg, hanem forduljon kereskedőjéhez.

Specifikációk

Tápegység	1.5V DC; egy darab alkáli elem (LR03/AAA)
Tömeg	Körülbelül 30g (elemmel együtt)

Termék ártalmatlanítása

A termék részeinek ártalmatlanításához, tartsa be a helyi törvényeket, rendeleteket stb.