

Maxell, Europe Ltd.

Whitebrook Park, Lower Cookham Road, Maidenhead, Berkshire, SL6 8YA,
United Kingdom

62008151


XYZ 4 (HRK) EDCBA


maxell**YOSO TRIM - Elemes borotva toll
M-AF210****HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ**

Otthoni használatra

Köszönjük, hogy megvásárolta a terméket.

Kérjük olvassa el a használati útmutatót és használja a terméket ennek megfelelően. A termék csak otthoni használatra alkalmas.

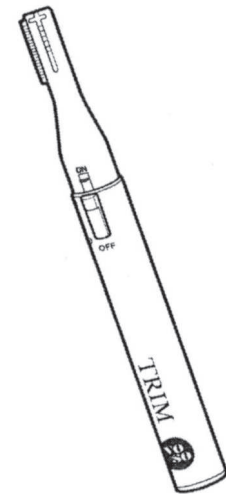

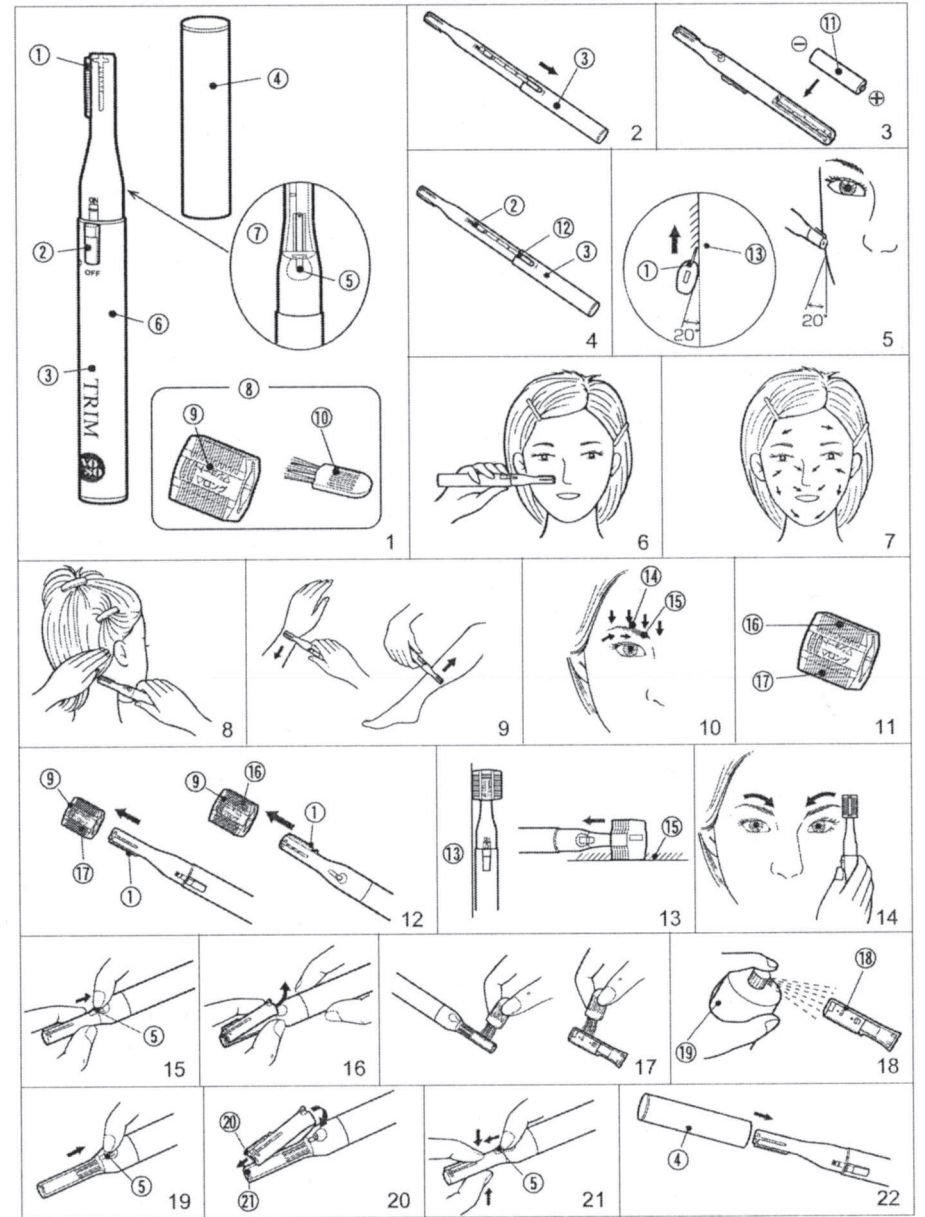

Magyar

Biztonsági előírások

⚠ FIGYELMEZTETÉS



Tilos

A készüléket korlátozott fizikai (ideértve a gyermekeket), érzékszervi vagy mentális képességű, kellő tapasztalattal és/vagy tudással nem rendelkező személyek mindaddig nem használhatják, míg felelős szakember felügyelete alatt biztonságuk érdekében megfelelő útmutatást nem kaptak a készülékre vonatkozóan.

Ne engedje, hogy a gyermekek játék céljára használják a készüléket. Biztosítson felügyeletet.



Ne használja a terméket nedves területen

Tartsa a készüléket száraz helyen.

⚠ VIGYÁZAT



Tilos

Ne használja a terméket akkor, ha kozmetikai eredetű, vagy borotva okozta kiütései vannak, vagy ha Ön allergiás.

Ne használja a terméket, ha Ön érzékeny bőrű, borotva okozta kiütései vannak, vagy allergiás, valamint ne használja a terméket a bőr pattanásos részein.

Ne nyomja rá túlzottan a pengét a bőrre.

Ne használja a terméket kereskedelmi célokra, ne használja a terméket családtagjaival vagy más személyekkel közösen.

Ne használja a terméket, ha leesett, vagy megsérült.



Ellenőrizze

Használat előtt ellenőrizze, hogy a penge nem sérült-e, illetve nem deformálódott-e.

A termék az arc és a szemöldök területeihez készült. Ne használja hónalj szőrzet eltávolítására, vagy haj vágására.

Legyen óvatos a hirtelen mozdulatokkal, amennyiben más is tartózkodik Ön körül.

Az alábbi utasítások figyelmen kívül hagyása sérülést okozhat, illetve az elem hőtermelése, elektrolit szivárgása és robbanása miatt a termék meghibásodását okozhatja.

- Használja az elemet a használati utasításnak megfelelően.
- Ellenőrizze, hogy használat után a kapcsolót OFF állásba állította-e.
- Rendszeresen végezzen ellenőrzést, különösen ellenőrizze az elektrolit szivárgást.
- Amennyiben hosszabb ideig nem használja a terméket, távolítsa el az elemet.



Tilos a termék szétszedése

Az erre engedéllyel nem rendelkező műszaki szakember a terméket nem módosíthatja, nem szedheti szét, illetve nem javíthatja.

A termék részei és működése (1. ábra)

- | | |
|--|---------------------|
| ① Fej (Penge) | ⑤ Levehető markolat |
| ② Kapcsoló | ⑥ Alaptest |
| ③ Elem fedőlap | ⑦ Hátlap |
| ④ Védősapka | ⑧ Tartozékok |
| Ellenőrizze, hogy használat után a pengére rátette-e védősapkát. | ⑨ Szemöldök fésű |
| | ⑩ Tisztító kefe |

Előkészület használat előtt

Elem behelyezése

Figyelmeztetés

1. Ne használjon szivárgó elemet.
2. Kizárólag alkáli elemet használjon (LR03/AAA).
Ha más elemet használ, a termék teljesítménye nem lesz megfelelő.
A fűtőtest felmelegedése hosszabb ideig tart, ami az akkumulátor élettartamának rövidülését okozza.

Az elem élettartama megközelítőleg 1 hónap.

[Amennyiben a terméket alkáli elemmel (LR03/AAA) használja, kétszer 5 perc egy héten] A működési idők száma a működtetési feltételektől függ, mint szőr vastagsága, bőrre kifejtett erő, a termék tisztítása és kezelése, környezeti hőmérséklet.

1. Húzza le az elem fedőlapot a nyílak megfelelő irányba és vegye le. (2. ábra)
Figyelmeztetés: Ne a fejrésznél fogva távolítsa el az elem fedőlapot.
2. Helyezze be az alkáli elemet (LR03/AAA) a termékbe, az elem pólusainak megfelelően. (3. ábra) ⑪ Elem
Figyelmeztetés: Ha az elem rossz irányban helyezkedik el, a termék nem fog működni.
3. Illesse az elem fedőlap kivágott részét a kapcsoló részhez, és ellenőrizze, hogy az elem fedőlap jól illeszkedik-e. (4. ábra) ⑫ Kivágott rész

A termék használata

⚠ VIGYÁZAT

Használat előtt ellenőrizze, hogy a penge nem sérült-e, illetve nem deformálódott-e.

Ne nyomja rá túlzottan a pengét a bőrre.

Ne használja hónalj szőrzet eltávolítására, vagy haj vágására.

Ne használja a terméket sminkelt, krémmel kezelt, vagy szappanos bőrön.

Használja tiszta bőrön.

- Sminkelt arc esetén, a termék használata előtt tisztítsa meg, majd szárítsa meg a bőrét.
- Amennyiben először használja a terméket, próbálja ki a borotválást egy kevésbé feltűnő helyen.

Använd på bar hud.

Alaphasználat

1. Állítsa a kapcsolót 1(ON) állásba, helyezze a pengét körülbelül 20°-os szögben a bőrre, majd borotváljon a szőr növekedésével ellentétes irányba. (5. ábra) ⑬ Bőr
Vigyázat: Ne emelje a pengét 20° foknál nagyobb szögben.
Ezzel megsértheti a bőrét borotválkozás közben.
2. Ellenőrizze, hogy használat után a kapcsolót 0(OFF) állásba állította-e.

Az arcszűrőzet borotválása

■ Homlok, arc és áll

Helyezze a pengét óvatosan a bőrrre, majd borotváljon a szőr növekedéssel ellentétes irányban. (6. ábra)

■ Haj vonala és orr környék

Borotválja a szőrt a megfelelő módon, lásd jobb oldali kép. (7. kép)

■ Nyak

Fogja meg a haját, majd borotválja a szőrt tetszés szerint. (8. kép)

■ Kéz és láb

Borotválja lassan a kezét a csuklótól a könyök felé haladva, a lábát a bokától a térd felé haladva a szőr növekedésével ellentétes irányba. (9. ábra)

A szemöldök borotválása

Borotválja a szemöldököt a megfelelő módon, lásd jobb oldali kép. (10. ábra)

⑭ Szemöldök felett ⑮ Szemöldök

Szemöldök fésű használata

Helyezze a szemöldök fésűt a szemöldökhöz, majd igazítsa. A szemöldök hossza körülbelül 2mm rövid és 4mm hosszú lehet. (11. ábra)

⑯ Rövid (körülbelül 2mm) ⑰ Hosszú (körülbelül 4mm)

1. Állítsa a kapcsolót 0(OFF) állásba, helyezze a pengét a szemöldökhöz kattanásig. (12. ábra)

- Amennyiben a szemöldököt 4mm-esre vágja, helyezze a pengét a szemöldök fésű [hosszú] oldalára.
- Amennyiben a szemöldököt 2mm-esre vágja, helyezze a pengét a szemöldök fésű [rövid] oldalára.

2. Állítsa a kapcsolót ON állásba, majd igazítsa ki a szemöldök hosszát. (13. ábra)

- Igazítsa a szemöldök fésűt a szemöldökhöz, majd közel a bőrhöz, mozgassa lassan a szemöldök végétől az elejéig. (14. ábra)

A penge cseréje és tisztítása

⚠ VIGYÁZAT

Ellenőrizze, hogy a penge tisztításakor a kapcsolót 0(OFF) állásba állította-e.

Kizárólag borotva tisztítót használjon.

Ne mossa vízzel a terméket, ne öntsön vizet a termékre.

A terméken lévő szennyeződések kicsavart ronggyal tisztítsa. Ne használjon alkoholt, benzint és higítót. Deformációt okozhatnak, és foltot hagyhatnak a terméken.

Ellenőrizze, hogy használat után megtisztította-e a pengét. Ellenőrizze továbbá, hogy külön borotva tisztítót használ, mivel a ragacsos szennyeződés és az olaj csak kefével történő tisztítása törést okozhat.

A penge eltávolítása

1. Mozdassa a levehető markolatot a nyíl irányába. (15. ábra).
2. Távolítsa el a pengét a nyílnek megfelelő irányba. (16. ábra)

A penge tisztítása

1. A pengét és a terméket a szőrtől tisztító kefével tisztítsa meg. (17. ábra)
2. Tisztítás után fújjon egy kevés borotva tisztítót a pengébe, majd üzemeltesse egy kicsit a terméket. Majd tisztítsa meg a pengét és a termék felületét. (18. ábra)

⑱ Penge belseje ⑲ Borotva tisztító

A penge termékhez erősítése

1. Amennyiben a levehető markolat rögzítve van, mozgassa azt a nyíl irányába. (19. ábra)
2. Helyezze a penge elülső élén lévő részt a termék szélén lévő kiálló részbe. (20. ábra)
⑳ Rés ㉑ Kiálló rész
3. Nyomja óvatosan a penge hátsó részét a termékre, mozgassa a levehető markolatot a nyíl irányába. Majd erősítse a pengét a termékhez. (21. ábra)
4. Helyezze a védősapkát a pengére. (22. ábra)



Ez a jelzés azt mutatja, hogy a készülék használata fürdőkád, mosdó, illetve egyéb víztároló közelében nem ajánlott.

Hibaelhárítás

A termék javítása előtt ellenőrizze az alábbiakat:

Hibajelenség	Ellenőrzési pont	Megoldás
A termék nem működik.	Ellenőrizze, hogy az elem a megfelelő irányban van-e behelyezve.	⊕⊖ Ellenőrizze a pólusokat és helyezze be újra az elemet.
	A penge szennyezett vagy rozsdás.	Távolítsa el a szennyeződést vagy a rozsdát kereskedelmi forgalomban kapható kenőanyaggal (borotva tisztító).
A termék nem nyújt szép eredményt.	Ellenőrizze, hogy az elem nem merült-e le.	Cserélje ki az elemet egy új alkáli elemre.
	Ellenőrizze, hogy valóban alkáli elemet használ-e.	Használjon alkáli elemet.
	Ellenőrizze, hogy a penge nem szennyeződött-e.	Tisztítsa meg és kezelje le a pengét.

Ellenőrizze a fentieket, majd amennyiben az arcszűrőzet eltávolító borotva továbbra sem működik megfelelően, ne javítsa meg, hanem forduljon kereskedőhöz.

Specifikációk

Tápegység	1.5V DC; egy darab alkáli elem (LR03/AAA)
Tömeg	Körülbelül 34g (elemmel együtt)

Termék ártalmatlanítása

A termék részeinek ártalmatlanításához, tartsa be a helyi törvényeket, rendeleteket stb.